


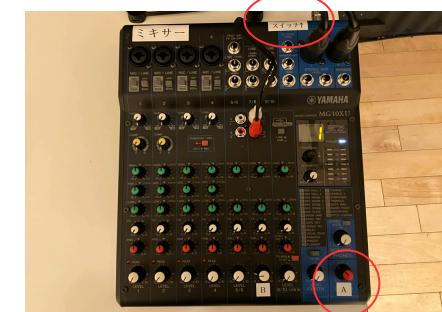

01

ミキサーの電源

- スイッチを入れる前に、シールAの音量が0になっているか確認
- 確認できたらスイッチオン！
(スイッチシールの後ろ側)



02

スイッチャーの電源


- 右のリモコンの赤いボタンをオン
- 右の写真のように緑に光ったらOK



03

お持ちの端末を接続 (スマホ・タブレット・PCなど)


- 右の線の中からお持ちの端末に合う線を選んでください。
- 端末に接続してください。

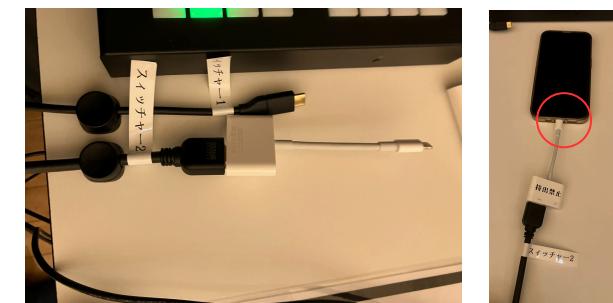

04

スイッチャーの設定

- 先ほど接続した線と同じ番号のボタンを押します。
スイッチャーのAを押してから該当の数字を押してください。

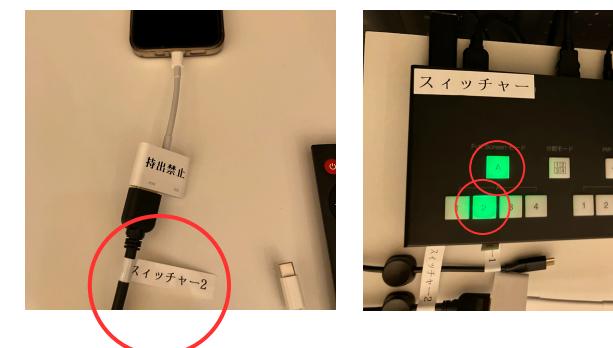

05

大型モニターを起動

- 電源（赤いボタン）を大型モニターに向けて押してください。

※リモコンの他のボタンは絶対に押さないでください。




06

モニターの映像確認

- モニターに端末の映像が映っていれば接続完了です。
(この時点で音は鳴りません。)

※映らない場合は再度スイッチャーの設定を確認、それでも映らなければ、モニターリモコン「入力」ボタンを押しモニターの設定が「入力切替3」になっているか確認してください。

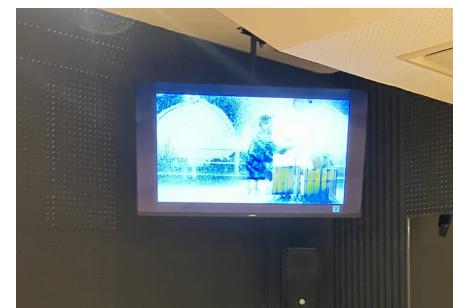

07

スピーカーの音量設定

- 右下の赤いつまみ「シールA」を9時の位置に合わせます。
- 同じく「シールB」のつまみを9時の位置に合わせます。



08

接続・設定 完了

- 端末で映像を流すと、スピーカーから流れます。
音量を調整したい場合は「シールB」のつまみを調整してください。

