



## プロジェクタースクリーン及びスタンドの使用方法


1. スタンドの下部の開脚防止プレートレバーを押し下げて、スタンドの脚を開きます。

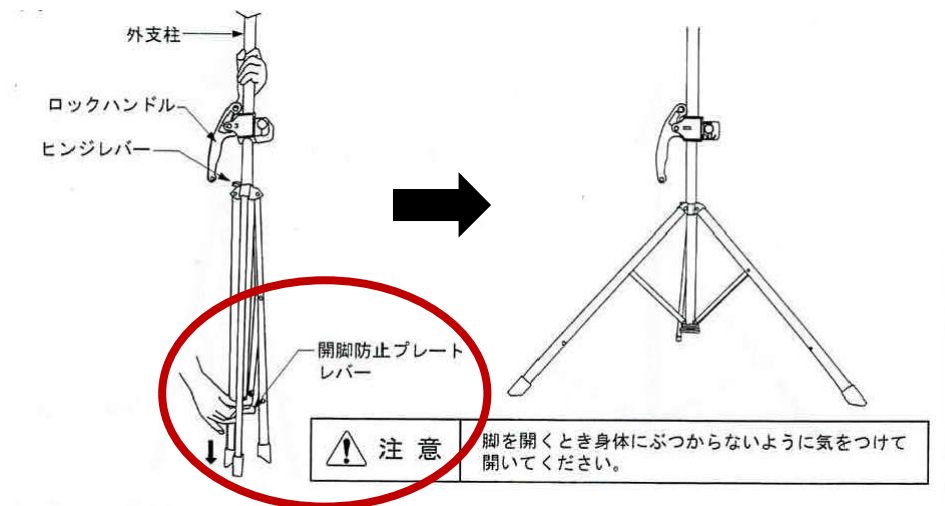

2. プロジェクタースクリーンの両端の「上下パイプ固定用のマジックテープ」を外します。

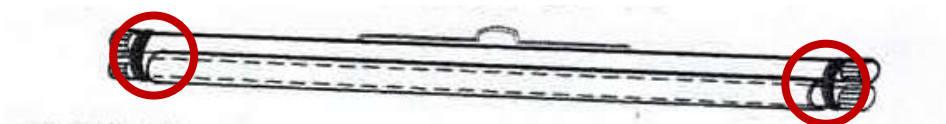


3. 片方の手でスクリーンのフックを持ち、もう片方の手でスクリーンの上下パイプを握り、スクリーンをスタンドの吊り下げヘッドにかけます。

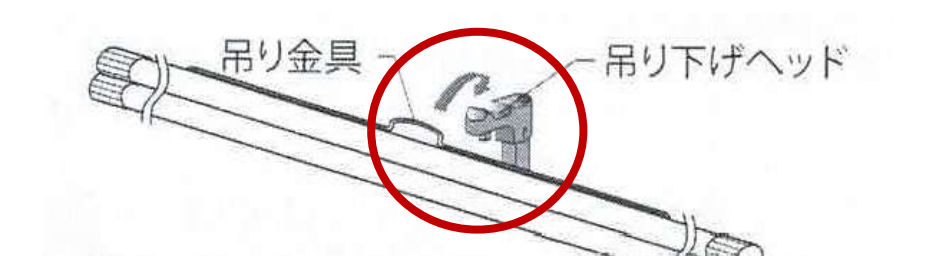

4. 下部パイプに巻き付いているスクリーンに手を添えて、ゆっくりと下に広げます。  
(手を添えずに下部パイプを一気に落とすことは、絶対に行わないでください。)

5. 利き手でしっかりと中支柱を握り、ストッパーボタンを押して引き上げてください。  
ボタンはワンブッシュごとに指を離してください。

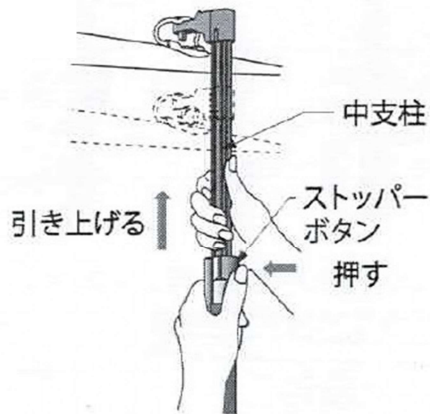


支柱ストッパーボタンを押す時、必ずきき手で中支柱をしっかりと握り操作してください。軽く握っていると、中支柱が急激に降下し危険です。





左右の高さは、同一になる様必ず2人で調整して下さい。同一でない場合画像のゆがみが発生します。

6. ロックハンドルについているクランプを左にずらして開きます。

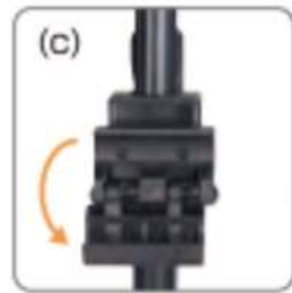


7. スクリーンの下部パイプをクランプにはさみ、クランプを閉じます。

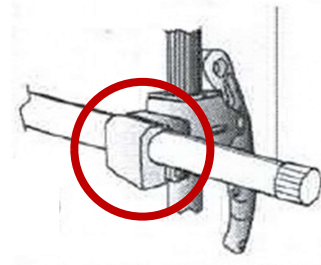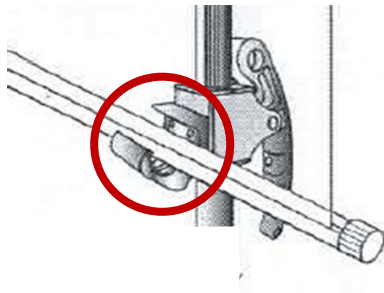

8. ロックハンドルを握るように押して、下部パイプの高さを調整します。

スクリーンがきれいに張るように下部パイプの高さの調整ができましたら、ロックハンドルを引いて固定します。

(2人でスクリーンの下部パイプの左右の端を持っていただきますと、左右の高さを調整しやすいです。)

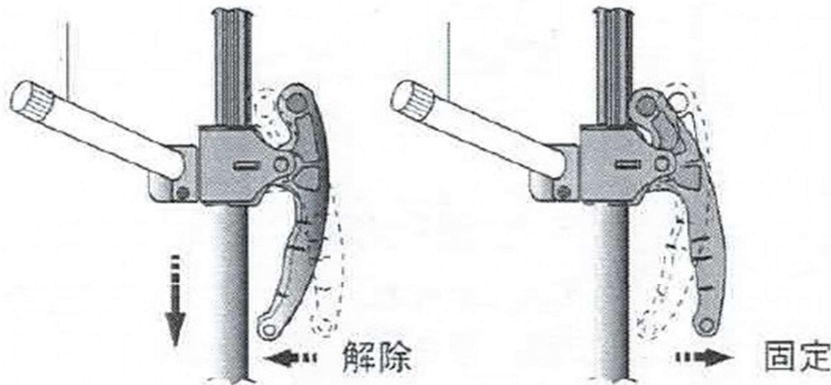

9. ご利用後は逆の手順を行って、スクリーンとスタンドを、ワゴン台と壁との間に立てかけるように収納してください。

なお、スクリーンを巻き戻す際には、片方の手で下部パイプを支え、片方の手でパイプ端の黒キャップをしっかり握り、強めに巻き上げてください。

(中央部を強く握ることは絶対にしないでください。スクリーンの傷や破損の原因となります。)